



Biorenare 3



Biorenare 3 – installations-, bruks- och underhållsanvisning för rening av gråvatten.

INNEHÅLL



3 Biorenare 3 - egenskaper

4 Säkerhet

5 Funktionsprincipen


6 Installationsutrustning

7–8 Installation


9–12 Ibrukstagnning, användning och
underhåll, garanti och kontakter

Biorenare 3 - egenskaper


	Kapacitet 1-6 personer		Höjd 2 200 mm
	Gråvattenmängd 750 l/dag		Diameter 1 200 mm
	Överbelastning 900 l/dag		Avlopp in (från bottnet) 1 215 mm (Ø 110 mm)
	Luftpump – 1 st 29 W		Avlopp ut (från bottnet) 1 165 mm (Ø 110 mm)
	Material Betong/plast		Förhöjningskragar Ø 1 000 mm inre diameter
	Vikt ca 1 200 kg		

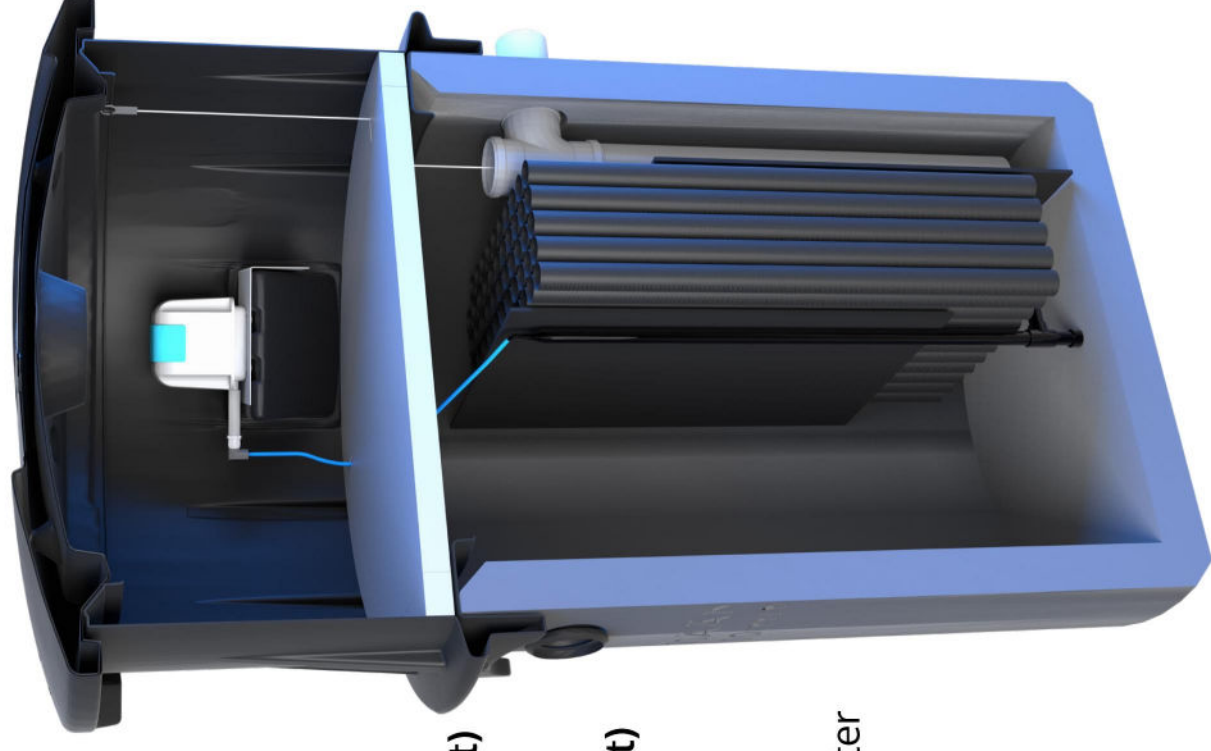

FÖLJ NOGGRANT INSTALLATIONSANVISNINGARNA!

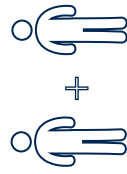

Det behövs två personer för att lyfta locket och förhöjningsdelen alternativt kan man använda grävmaskin. Var försiktig så att du inte tappar luftpumpen, som är fastspänd inne i förhöjningsdelen.

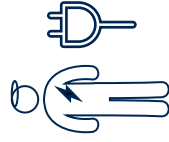

Einstallationer får utföras endast av en behörig elektriker som har de tillstånd som krävs.



Locket ska vara låst med ett hänglås.




Observera Biorenares vikt vid lyft. Håll alltid ett tillräckligt säkerhetsavstånd vid lyft av Biorenaren. Endast 3-punkts lyftdon avsedda för betongringar får användas för att lyfta Biorenaren

Funktionsprincip




Biorenaren är en gråvattenrenare i kontinuerlig drift och kan användas både för fast- som fritisboende. Den har i alla objektiva tester uppfyllt de högsta kraven på reningsresultat under alla förhållanden. Driftavbrott eller tillfälliga överbelastningar stör inte systemets funktion.

Biorenare 3 fungerar på ett enkelt sätt. Första delen avskiljer fett och fasta partiklar från avloppsvattnet. Reningsfunktionen i andra delen grundar sig aktiv luftning av avloppsvattnet och på biologisk rening, så att bioskiktet som samlas på biomodulernas yta effektiviserar reningen från de näringsämnen, som finns i avloppsvattnet.

Provtagnings- och utloppsplats arrangeras enligt kommunens direktiv. Rekommenderas att avloppslinjen avluftas och har granskingsrör enligt direktiv.

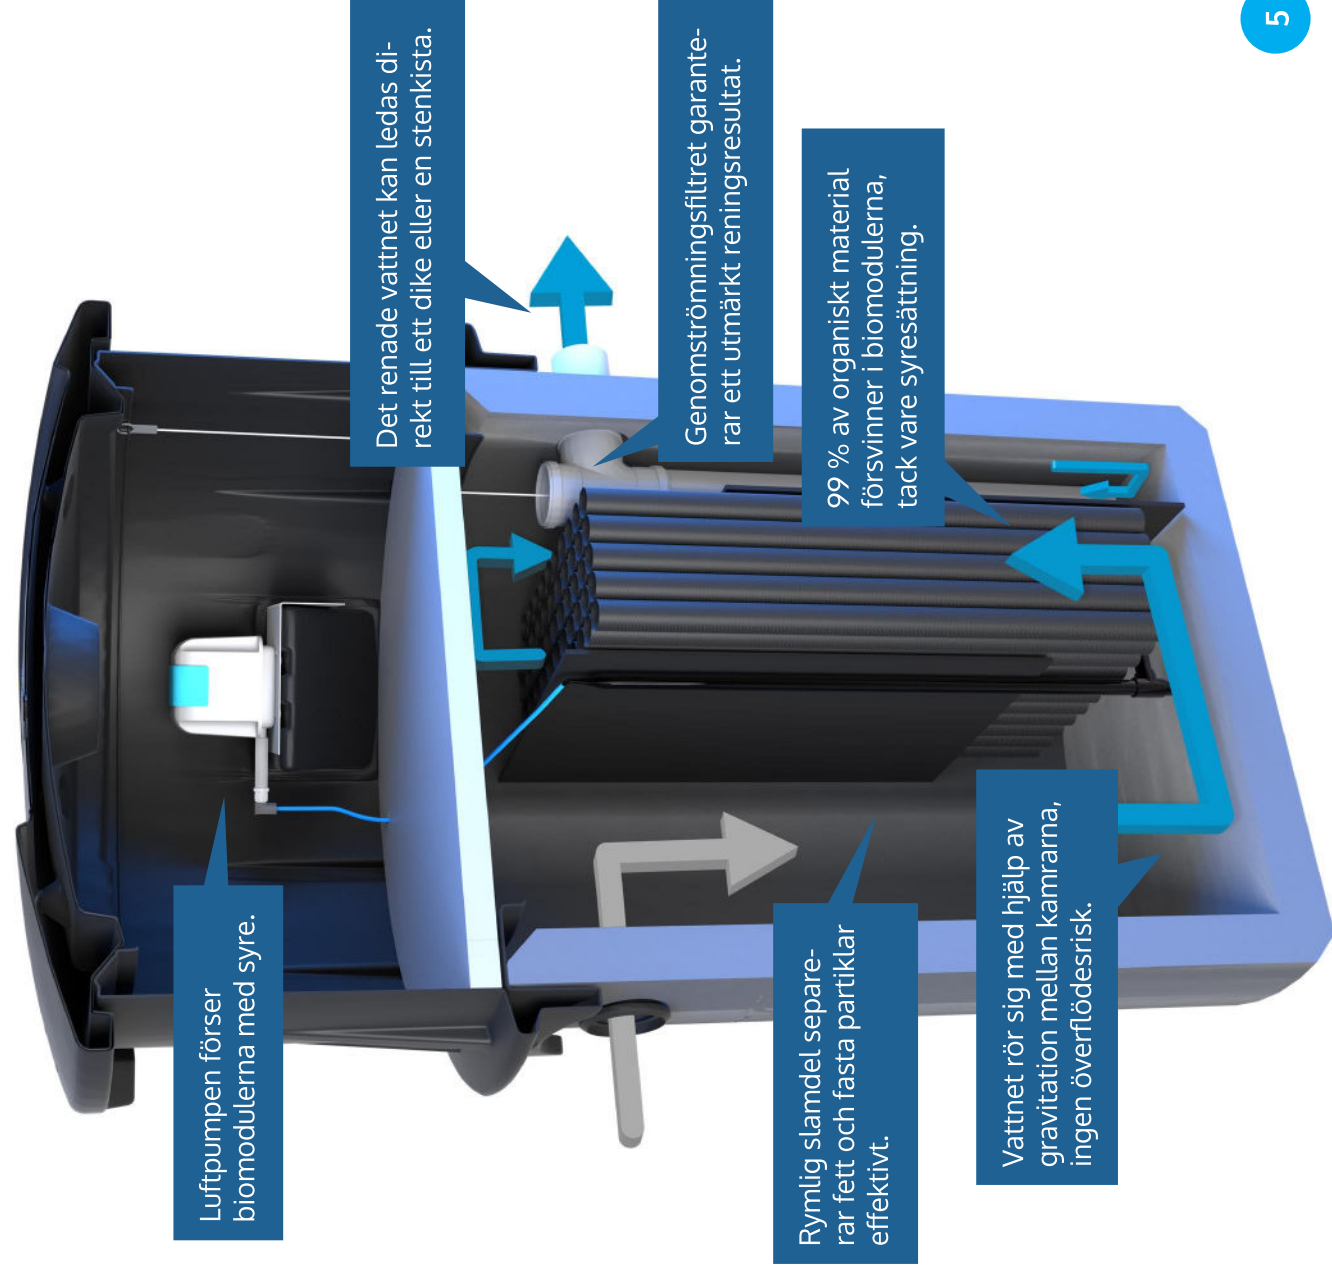

Behövs för installation

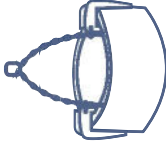			
Grävmaskin	Lyftdon för brunnssringar	Markpackare	Installations- sand
			
Tjälisoleringar	Avlopp och avloppsdelar 110 mm	Glidmedel	Lås
			
Hammare	Spade	Vattenpass	Rullmått
			
*Behörig elektriker	Montör	*Borrhammare + 8 mm borr	** Brunnssring på 500 - 1000 mm som förhöjningsring + tätning

*3-polig jordkabel
MCMK 2 x 1,5 mm² +
1,5 mm² med skyddsör

*Om avloppets djup är mer än 70 cm under jordytan



Installation

1. Kontrollera att Biorenaren är hel efter leveransen.
2. Gräv ett tillräckligt stort och säkert schakt med ett djup på ca 1,4 m mätt från kommande avloppsrörs nedre kant.
3. Använd markvibrator för att jämna ut schaktets botten med ca 20 cm installations sand.
4. Dränera schaktet vid behov.
5. Fäst brunnsringslyftarens tre klor i betongkanten och lyft ner Biorenaren i schaktet. Säkerställ med vattenpass att bottendelen är i vattning.
6. Obs! Ifall kommande avloppsrör ligger djupt, så kan man använda nödvändigt antal standard brunnsringar mellan botten- och förhöjningsdelen. Dessa skarvar skall tätas med tätningsband. Borra nya plugghål i översta ringen med förhöjningsdelen som mall.
7. Lyft förhöjningsdelen på betongdelen och slå in medkommande skruvpluggar i de färdigborrade hålen. Säkerställ vid installationen att förhöjningsdelens tätning hålls på plats.
8. Sätt locket på och fyll schaktet med sand upp till rörnivåerna och stampa väl med ca 20 cm mellanrum.
9. Koppla inkommande avloppsrör genom att skjuta in det ca 5-10 cm genom gummitätningen. Använd glidmedel vid behov.
10. Led det utgående avloppet till utloppsplatsen.



Installation

11. Koppla elledningen i eluttaget. I förhöjningsdelen finns en färdig genomföring för elkabeln. Använd skydds rör enligt behov. Obs! Elinstallationer får utföras endast av en behörig elektriker, som har de tillstånd som krävs.
12. Fyll resten av schaktet och installera tjälisolering enligt behov. Använd isolarskiva som inte drar i sig fukt på ett ca 1 m brett område runt tanken strax ovanför rörnivåerna.
13. Koppla den blå luftslangen från brunnssdelen genom att skjuta den genom hålet upp mot kopplingsdelen från luftpumpen. Kolla att luftpumpen fungerar då elen är kopplad.
14. Montera grovfiltret inuti det utgående T-röret och fäst skaftet i haken.
15. Montera mellanskivan på plats och stäng locket med ett hänglås. Obs! Den medkommande bulten är endast gjord för att säkerställa locket position under transporten.

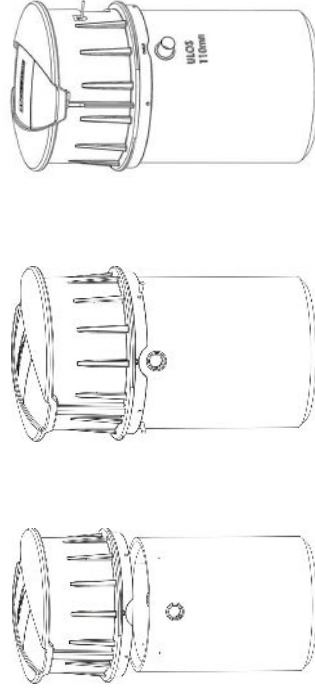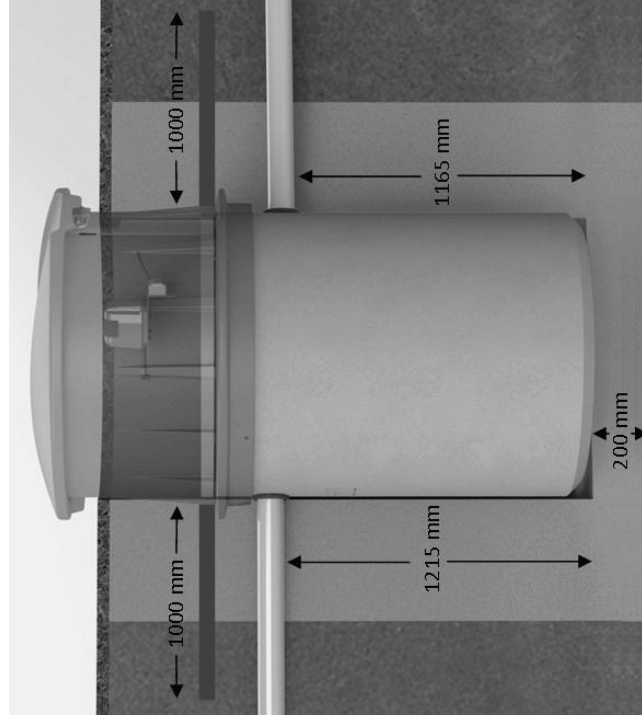

Ibrukstagnig

- Rekommenderas att slamavskiljaren fylls med vatten
- Biorenaren behöver inte fyllas med vatten
- Kontrollera att luftpumpen sitter fast i ställningen och att luftslangen är ansluten och hel.
- Då det finns vatten i Biorenaren kollar man att det stiger upp små syrebubblor då luftpumpen är på
- Montera alltid tillbaka mellanskivan före locket låses

Användning och underhåll

- Till avloppet får ledas endast tvätt-, disk-, och badvatten.
- Luftpumpen kan stoppas under längre driftavbrott.
- Om Biorenaren inte används under de månader när det är köldgrader och luftpumpen stoppas, rekommenderas det att den tas loss ur eluttaget och lyfts inomhus.
- Slamtömning minst en gång per år för fastboende. Det är inget krav att återfylla Biorenaren.
- Vid eventuell slamflykt från slamavskiljaren, så kan även en tömning göras i första delen i Biorenaren 3.
- Kolla eventuell fördämning i tanken eller i en eventuell utloppsbrunn.
- Kolla grovfiltret och skölj av det vid behov.
- Rengör luftpumpens filter årligen (rekommendation, ej krav!) samtidigt som du tömmer tanken. Öppna skruven på luft- pumpen med skruvmejsel. Lyft av filterlocket och rengör eller byt filtret. Sätt tillbaka det rena/ nya filtret lyft på locket och dra åt skruven.
- Kontrollera att luftpumpen fungerar och att den samt luftslangen sitter fast ordentligt.
- Obs! Vid byte av luftpump så tas spännremmen runt luftpumpen bort. Dra ut stickkontakten. Dra ut den blåa luftslangen från snabbkopplingen, som kommer från luftpumpen. Återkoppla i samma ordning den nya luftpumpen. Till detta behövs ingen elektriker eller installatör.
- Våra produkter är av hög kvalitet och är tillförlitliga. Om fel uppkommer, var vänlig och kontakta omedelbart installatören eller Vestellis kundtjänst.

Egenkoll

- Till avloppet får ledas endast tvätt-, disk-, och badvatten.
- Beställ slamtömning minst en gång per år eller enligt behov enligt belastning.
- Kolla 1-2 gång per år eventuell fördämning i tanken eller i en eventuell utloppsbrunn.
- Kolla 2-3 gånger per år att luftpumpen fungerar och att den samt luftslangen sitter fast ordentligt.
- Om fel uppkommer, var vänlig och kontakta omedelbart installatören eller Vestellis kundtjänst.

Garanti

- Vi ger 2 års garanti till Biorenare. Garantin omfattar strukturellafel och tillverkningsfel som har rapporterats under garantiperioden.
- Garantin anses börja från inköpsdagen och förnyas inte vid underhåll eller reparation.
- Garantin omfattar inte installations-, planerings-, eller användningsfel.

Utfört av

[illegible]

Nyttiga kontakter

Konsult:

 Namn/företag _____
 Adress _____
 Telefon _____
 e-post _____

Återförsäljare:

 Namn/företag _____
 Adress _____
 Telefon _____
 e-post _____

Slamtömmare:

 Namn/företag _____
 Adress _____
 Telefon _____
 e-post _____

Montör/entreprenör:

 Namn/företag _____
 Adress _____
 Telefon _____
 e-post _____

Service:

 Namn/företag _____
 Adress _____
 Telefon _____
 e-post _____

Myndighet:

 Namn/företag _____
 Adress _____
 Telefon _____
 e-post _____

Vestelli

KONTAKTUPPGIFTER

Vestelli Ab

 +358 10 232 7220
 info@vestelli.fi
 www.vestelli.se