


# Monteringsats värmekabel


**Verktyg:** Flackstång, en vass kniv och varmluftspistol.

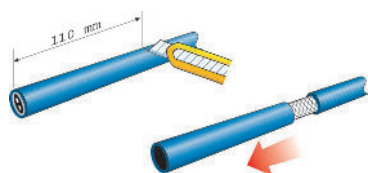

1. Skala av det blå skyddshöljet 110mm utan att skada jordflätan.



2. Frigör och tvinna jordflätan. Kontrollera så att alla trådar kommer med.

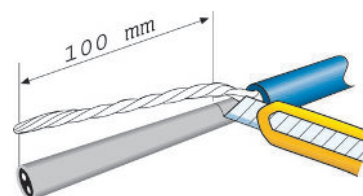


3. Skala av det grå skyddshöljet 100mm.



4. Frigör ca 5mm av ledarna.




5. Dra med en flackstång ut ledarna upp till det grå skyddshöljet.

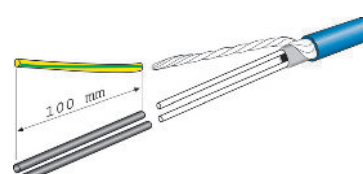


6. Trä den gulgröna krympslangen över jordflätan och de svarta slangarna över ledarna.




7. Trä den grövre slangen över ledarna och upp över det grå skyddshöljet.

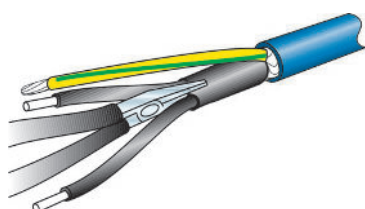


8. Krymp slangarna med varmluftspistol. Kläm mellan ledarna med flackstången för att separera dem.

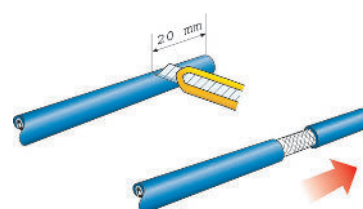

9. Skala bort 20mm av det blå skyddshöljet på den andra änden av kabeln

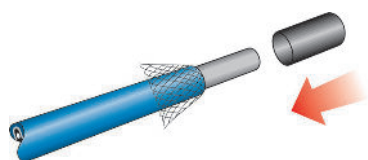

10. Dra jordflätan bakåt över det blå skyddshöljet. Kontrollera så att alla trådar kommer med. Krymp på krympslangen så att 5mm hamnar utanför kabeln. Kläm ihop änden med flackstång.

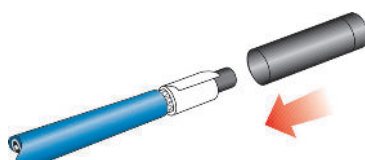

11. För tillbaka jordflätan över krympshylsan. Tejpa med eltejp ett par varv över jordflätan. För sedan över avslutningshylsan.



12. Krymp avslutningshylsan med varmluftspistol så att limmet tränger ut. Börja från spetsen.