

Majmålavägen 2, Hjälmavägs Industri Område

573 38 TRANÅS

Telefon: 0140-38 65 90, E-post: info@tranascementvarufabrik.se

Lägningsanvisning Sluten tank 3 kbm

Brunnen placeras i en grop, minst 2 m i diameter. Brunnen ska stå på en stadig botten, förslagsvis 10–20 cm packat grus eller makadam. Kontrollera att botten är jämn och avvägd. Planera också för att ovkant på konan efter återfyllnad ska hamna i önskad nivå. Om konan inte räcker till detta används förhöjningsringar.

Vid lyft av bottendelen används DEHA-lyftsystem, lyfthuvud 1,5/2,5. Kedjor, vajrar eller stroppar måste vara minst 1,8 m långa för att lyftvinkeln inte ska bli för skarp och därmed riskera att orsaka skada på produkten. Till konan används CE-märkta lyftsaxar avsedda för godstjocklek 60-100mm och 2000kgs belastning (ex. vis Certex 2000A). Mellanlägg typ träbitar och liknande får ej nyttjas vid användning av för stora lyftverktyg. Konan skall lyftas vid invändig urfasning.

Ingen får befinna sig under brunnarna eller i schakten när brunnar eller konor lyfts.

När bottendelen lyfts ned i gropen får den ej släpas i sidled för justering i gropen genom att ”dra” i ena kanten med hjälp av lyftverktygen.

Egopol tätningslist monteras på överkanten av bottendelen centriskt placerad, se till så att underlaget är rent. Tätningslisten bör hålla minst 10 grader vid montering, gärna mer – förvara därför gärna i rumstemperatur innan användning.

När konan monteras är det mycket viktigt att även denna placeras centriskt på bottendelen så att tätningslisten får full verkan. När konan monterats får den inte lyftas & återmonteras utan att tätningslisten byts.

Efter montering av konan på bottendelen rekommenderar vi en puts av betong på in & utsidan av ”skarven” för att säkerställa full täthet!

Inloppet är anpassat för 110 mm markavloppsrör. Gummimuffen monteras på utsidan, inkommande ledning bör sticka ut ca 100 mm på brunnens insida.

Om brunnen skall användas som urinbrunn rekommenderas att inloppet leds ned till botten av brunnen med hjälp av en 90° böj samt 110 markavloppsrör. För avslutning mot botten kan ”avslutningsfot” användas (finns att köpa hos oss) alternativt snedkapar man röret i 45°-vinkel och låta det vila mot botten.

Om det finns risk för grundvatten över skarven mellan bottendelen och konan måste detta ledas bort exempelvis via en dränering.

Återfyll med lämpligt material, ej stora stenar. Packa fyllnadsmaterialet väl särskilt under och omkring ledningarna.

Varning! Tänk på faran att nedstiga i en brunn som är under användning, risk för dödlig gas, sörgj för god ventilation. Nedstigning får inte ske som ensamarbete. Lyftsele med lina ska användas.

Kontakta gärna tillverkaren om tveksamheter finns.

Se även ritning & mått på andra sidan.



EN 12566-1: Small wastewater treatment systems up to 50 PT:
prefabricated septic tanks





Majmålavägen 2, Hjälmavägs Industri Område

573 38 TRANÅS

Telefon: 0140-38 65 90, E-post: info@trancementvarufabrik.se

<i>Artikel</i>	<i>Benämning</i>	<i>Volym kbm</i>	<i>H₁/H₂ mm</i>	<i>Vikt kg</i> <i>Totalt/Tyngsta del</i>
B1406	Sluten tank 3,0 kbm	3,0	1670/2420	2770/1900

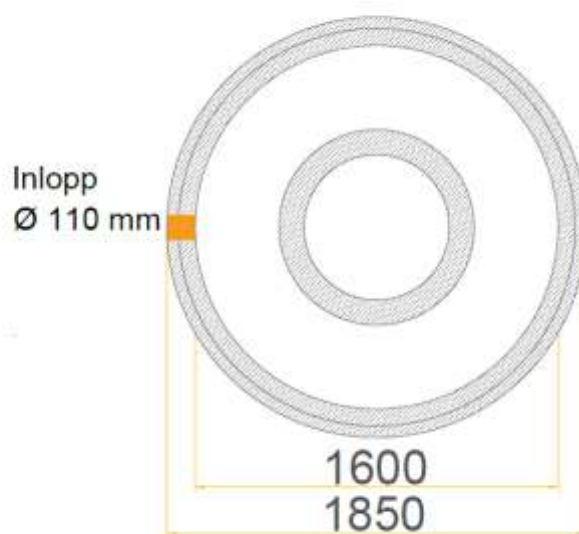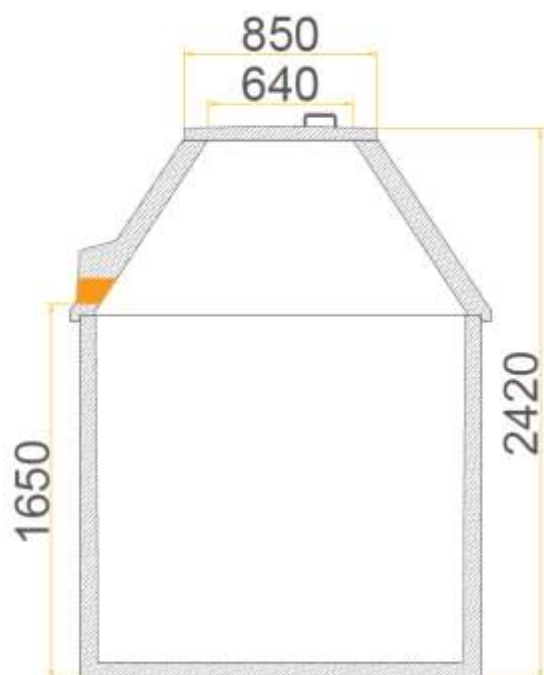

EN 12566-1: Small wastewater treatment systems up to 50 PT:
prefabricated septic tanks

