


Monteringsanvisning för gångjärn till VP Mini Pumphus.

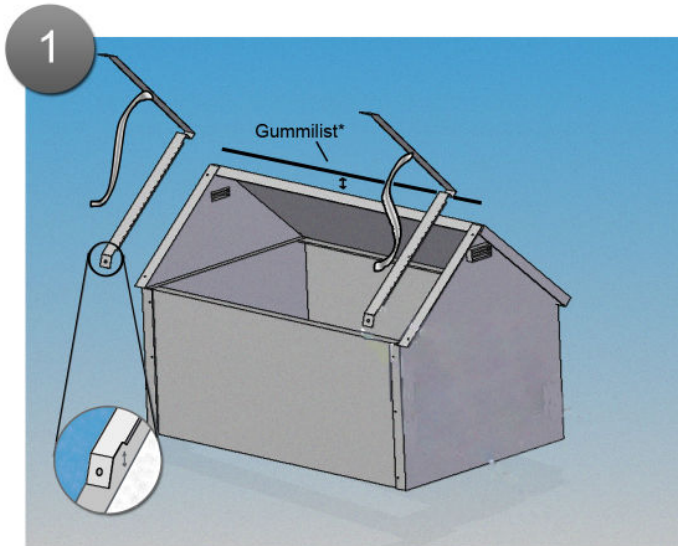

*Placera gummilisten mellan gångjärnen och den fasta takdelen, på bortsidan av taknocken från bilden sett.

