

HYDROPRESS

Utbyte av blåsa 24, 60, 100 liter (Fig. 1, 2)

1. Töm tanken på luft genom luftningsnippeln.
2. Avlägna flänsen.
3. Skruva av låsmuttern på luftventilen och avlägsna blåsan.
4. Ta fram en ny blåsa och montera luftnippel och mutter likt tidigare.
5. Sätt i den nya blåsan i tanken och trä genom luftventilen genom topphålet.
6. Spänn försiktigt fast blåsans öppningskant mellan fläns och tank.
7. Skruva tillbaka flänsen.
8. Fyll på med önskat lufttryck.

Utbyte av blåsa 100, 200, 300, 500, 750, 1000 liter (Fig. 3)

1. Töm tanken på luft genom luftningsnippeln.
2. Avlägna flänsen.
3. Skruva av låsmuttern på tankens topp och avlägsna blåsan.
4. Ta fram en ny blåsa och trä på stödfänsen.
5. Sätt i den nya blåsan med lämpligt hjälpmedel montera likt tidigare.
6. Spänn försiktigt fast öppningen på blåsan mellan fläns och tank.
7. Skruva tillbaka flänsen.
8. Fyll på med önskat lufttryck.

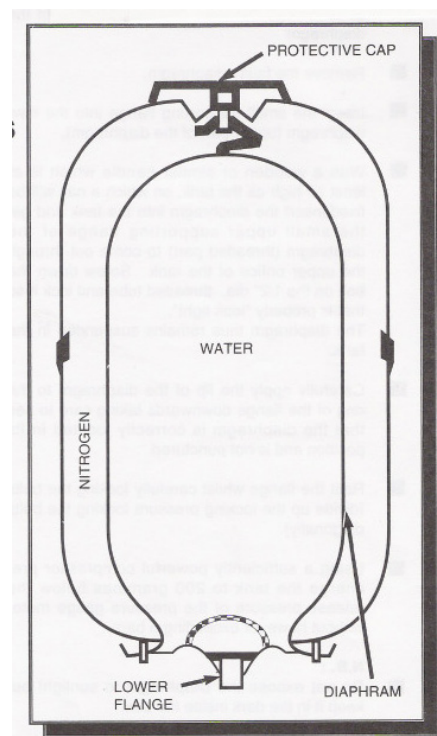


Fig. 1

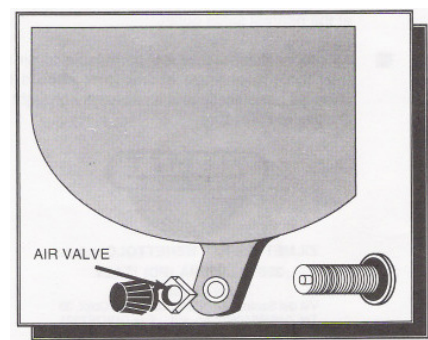


Fig. 2

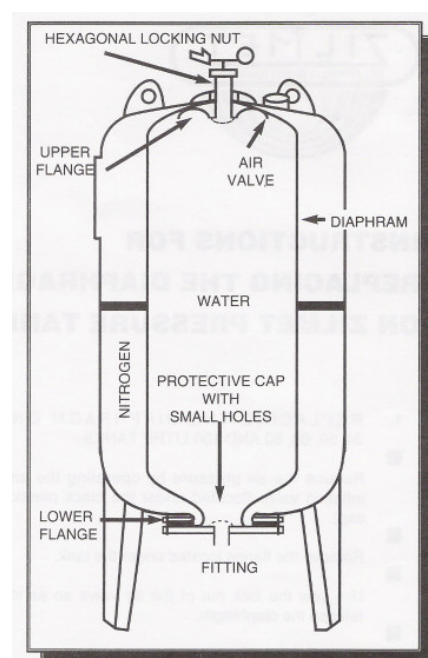


Fig. 3