

A

VATTENFILTER



Produktinformation och
användarinstruktion

PRODUKTINFORMATION

Altech Vattenfilter finns i olika varianter: kolfilter, kombifilter kol/partikel, bomullsfiler och nylonfilter. Filtren ska monteras i vattenanläggning med maxtryck 8 bar och flöde enligt angivna värden. Alla filterpatroner har en längd på 250 mm, vilket är en standardlängd som passar de flesta filterhus. Filterbehållaren är försedd med luftningsventil och ansluts via invändig gänga G25.

Om det förekommer tryckstötter i systemet bör du montera in en tryckslagsdämpare. Kolfilterpatroner kan annars läcka kol i systemet. Tänk då på att montera in ett smutsfilter av nylon efter kolfiltret för att minimera skador. Följ våra rekommendationer angående vattenflöde och max. arbetstryck, då det annars finns risk för skador på blandare och hushållsmaskiner som är kopplade till vattensystemet. Tänk även på att filtren i huvudsak är partikelavskiljande. I första hand bör ett vattenprov lämnas in, för att utesluta problem som behöver avancerad rening. Vi samarbetar med BWT Vattenteknik, flaskor och formulär för vattenprover finns på Dahlcenter.


- Nylonfilter: för grovfiltrering. Minskar sediment. Tvättbar.
- Kombifilter kol/partikel: minskar sediment, lukt, smak och viss missfärgning.
- Kolfilter: minskar partiklar, lukt, smak och färg.
- Bomullsfiler: minskar sediment.

O-ring används i filterbehållaren och filternyckel används vid byte av filter i filterbehållaren.



Art nr	Produkt	Arbetstemperatur (°C)	Micron	Optimalflöde (l/h)
5949933	Filterbehållare	-	-	-
5949934	Bomullsfiler	1-40	20	1800
5792282	Kombifilter kol/partikel	1-40	5	300
5949936	Kolfilter	1-40	20	108
5949937	Nylonfilter	1-40	60	2400

Viktigt att tänka på! Vattentrycket ska vara max. 8 bar med ett optimalflöde enligt ovan angivna värden.

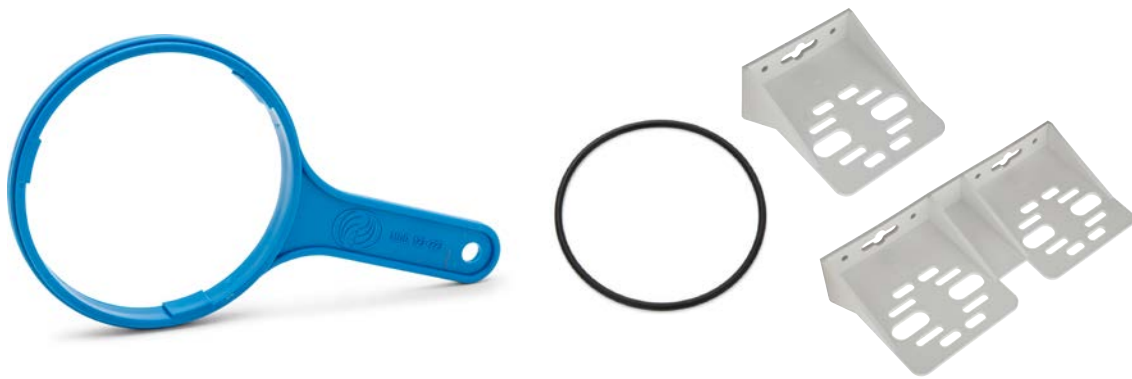

Art nr	Produkt
5949938	Filternyckel
5949939	O-ring
5949940	Väggfäste enkel
5949941	Väggfäste dubbel

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

Skötselråd

Byt filterpatronen när den har mättats av sediment och partiklar, cirka varannan eller var tredje månad. Tänk på att byta filterpatronen om vattentryck eller flöde minskar. Nylonfilterpatronen kan återanvändas efter rengöring.

Filterbyte

1. Stäng av vattnet.
2. Släpp ut vattentrycket genom att öppna en kran.
3. Lossa muttern som håller filterbehållaren, använd filternyckeln.
4. Öppna filterhuset.
5. Rengör filterhuset med rent vatten.
6. Byt eller rengör filterpatronen.
7. Montera ihop filtret. Säkerställ att filterpatronen och o-ringen ligger rätt i filterbehållaren.
8. Öppna vattnet.
9. Kontrollera att filterbehållaren är tät.
10. Om nödvändigt, efterdrag filterbehållaren med handkraft.

Distribueras av SGDS Gruppen AB
För teknisk support, kontakta oss på
020- 55 11 00 eller tk@altech.nu

Altech[®]